Правила эксплуатации VR-оборудования Oculus Quest 3

Вы взяли в аренду шлем виртуальной реальности Oculus Quest 3, данный документ поможет вам разобраться с основами виртуальной реальности и использованием оборудования.

Оглавление

Состав комплекта....3
Первое включение....4
Как возвращать....10
Как заряжать шлем....13
Управление шлемом....14
Включить/выключить....14
Настройка расстояния от линз до глаз (глубины)....14
Настройка линз....14
Настройка громкости....14
Наушники....14
Контроллеры....16
Как надевать....16
Открыть/закрыть меню....18
Разместить контент перед собой....19
Выбор элементов....19
Пролистывание контента....19
Как подключить ВПН....20
1 способ....20
2 способ....23

Состав комплекта

1. Шлем с удобным креплением и аккумулятором.
2. Силиконовые накладки.
3. Запасной аккумулятор.
4. Контроллеры (левый и правый).
5. 2 провода Type-C для зарядки шлема и аккумуляторов.



Перед использованием обязательно проверьте состав комплекта, чтобы он соответствовал списку выше. Если чего-то не достает из списка, то сразу же обратитесь в поддержку по ссылке выше «Поддержка в Max» или позвоните по номеру, указанному вверху страницы.

Первое включение

1.	Все оборудование привозят вам в кейсе. Аккуратно расстегните кейс и достаньте шлем.	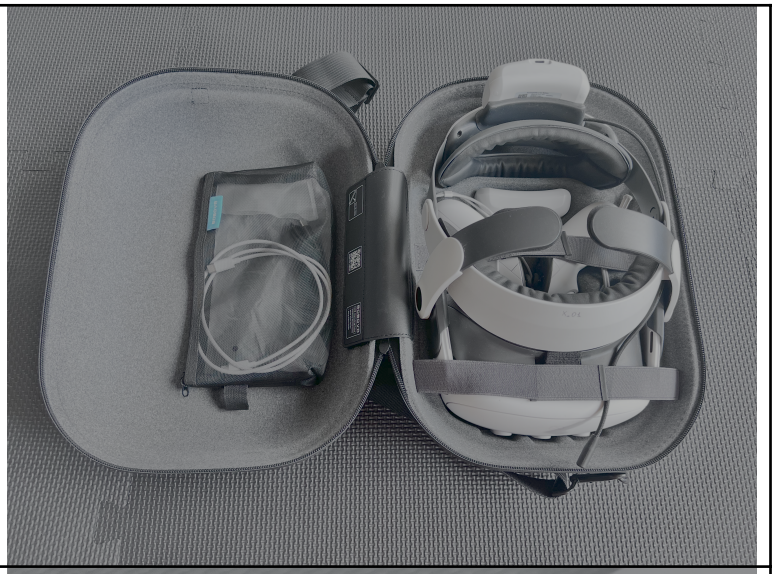
2.	На левой стороне шлема есть кнопка включения (2) и разъем для зарядки Type-C (1).	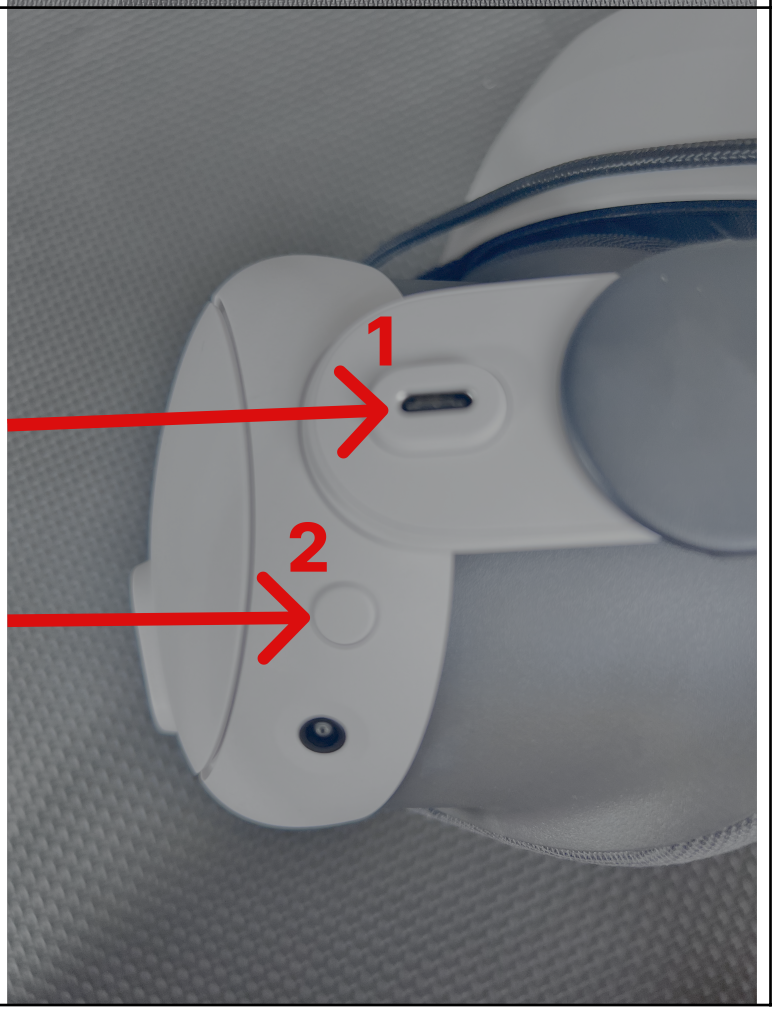

3.	Вставьте кабель Type-C от крепления в разъем для зарядки.	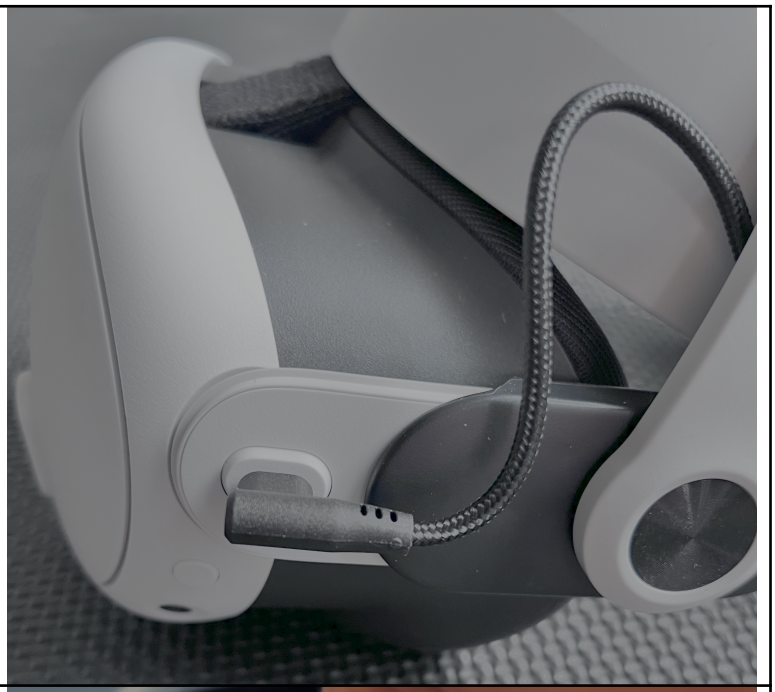
4.	Включите аккумулятор на креплении проста нажав на кнопку и отпустите ее. Вы услышите звук, после этого шлем будет питаться от аккумулятора.	

5.	На задней части шлема есть шайба, под аккумулятором, которая позволяет настроить шлем под вашу голову. Наденьте шлем на голову и затяните шайбу, чтобы шлем плотно держался на голове.	
6.	Как только наденете шлем на голову, загорится лампочка по центру шлема и вы увидите меню.	

7.	Меню с играми и приложениями.	
8.	Если шлем не включился, то нажмите на кнопку включения слева.	Пункт 2. Цифра 2.
9.	Настройте громкость и межзрачковое расстояние. Скролл слева (1) для настройки межзрачкового расстояния. Кнопка справа (2) – настройка громкости.	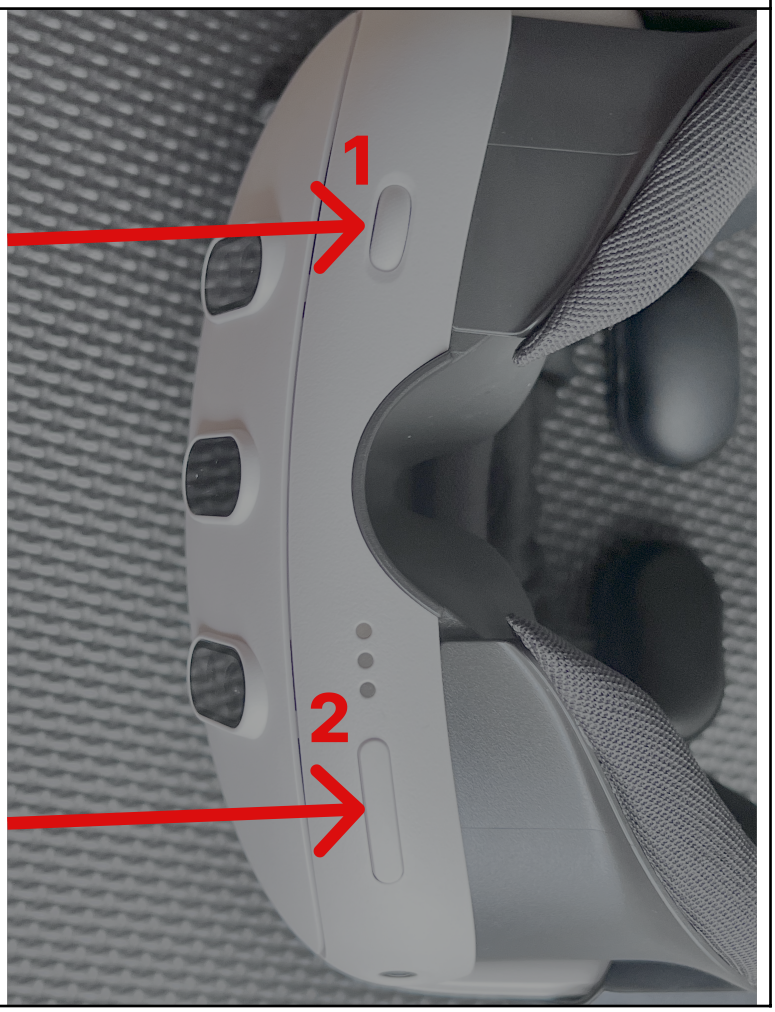

10.	Достаньте контроллеры. Каждый контроллер имеет шнурок (запястный ремешок). Наденьте его на руку и затяните фиксатор, чтобы контроллер случайно не спал с руки.	
11.	Если в очках не видно меню – нажмите один раз на кнопку мета на правом контроллере. Чтобы меню или окно появилось перед вами задержите кнопку Мета на 2-3 секунды.	

12.	Выберите игру в меню с помощью виртуальной указки и нажмите триггер 1 раз. Игра или приложение запустится.	

Как возвращать

Внимание! Перед сдачей шлема зарядите всю оборудование.

1.	Откройте кейс, положите контроллеры на свои места, аккумулятор на свое место.		
2.	Закройте контроллеры страховочной лямкой.		

3.	Подтяните шайбу на креплении до нужного размера, чтобы шлем аккуратно вместился в кейсе.	
4.	Закройте шлем страховочной лямкой. Положите провода для зарядки в футляр. Футляр уложите сверху на крепление.	

5.	Аккуратной закройте кейс и застегните молнию. Закрытию кейса ничего препятствовать не должно. если вы понимаете, что кейс не закрывается и что-то мешает, то убедитесь, что верхний держатель на шлеме не выпирает. На картинке положение, в котором следует укладывать кейс.	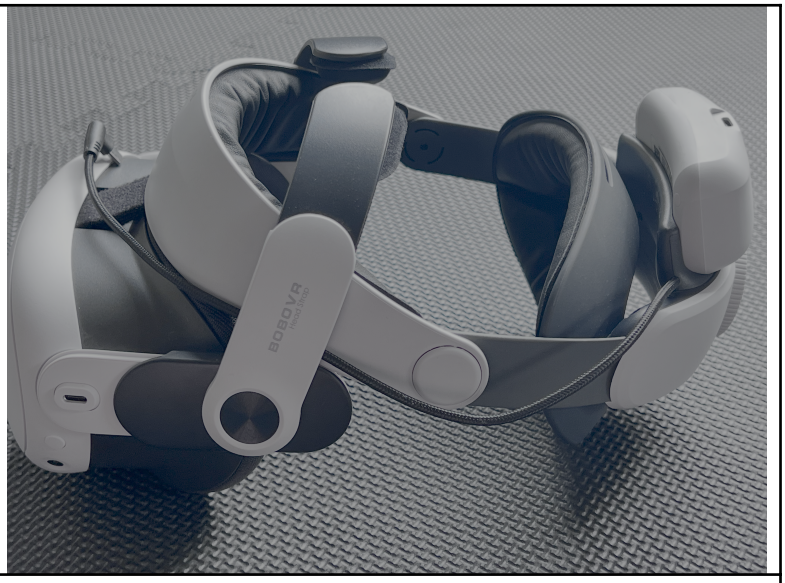
6.	Сдайте шлем по условиям, которые были обговорены с вами.	

Как заряжать шлем.

Важно! Если на шлеме низкий уровень заряда – аккумулятор не потянет питание. Подключите аккумулятор, если заметили, что уровень заряда шлема меньше 30%.

При полном разряде шлема заряжайте аккумулятор и шлем по отдельности. Если заряда на шлеме больше 50%, то можно аккумулятор подсоединить к шлему и поставить на зарядку сам аккумулятор.

Пока шлем заряжается будет гореть оранжевая лампочка, если шлем совсем разряжен, то лампочка будет красного цвета. На полностью заряженном шлеме будет гореть зеленая лампочка.



Аккумуляторы также имеют индикатор уровня заряда.



Управление шлемом

Включить/выключить

На шлеме слева есть круглая кнопка, включение/выключение происходит посредством зажатия кнопки на 5-7 секунд. Если нажать на кнопку и быстро отпустить, то внутри шлема увидите оповещение о переходе в спящий режим. Когда очки в спящем режиме они продолжают разряжаться, поэтому, для сохранения батареи очки лучше выключать для переноски или хранения.

Настройка расстояния от линз до глаз (глубины)

Этот параметр меняет расстояние от экрана до ваших глаз. Это очень полезно, если вы носите очки для зрения или хотите увеличить угол обзора. Нажмите с двух сторон одновременно указанные на фото кнопки и вы сможете приблизить/отдалить маску (там несколько положений).



Настройка линз

Колесико снизу слева позволяет регулировать межзрачковое расстояние от 59 до 68 мм.

Настройка громкости

Кнопка громкости находится снизу справой стороны. Нажатия на кнопку слева или справа регулируют звук от тихого до громкого соответственно.

Наушники

Справой стороны крепления шлема находится разъем для наушников 3,5 мм

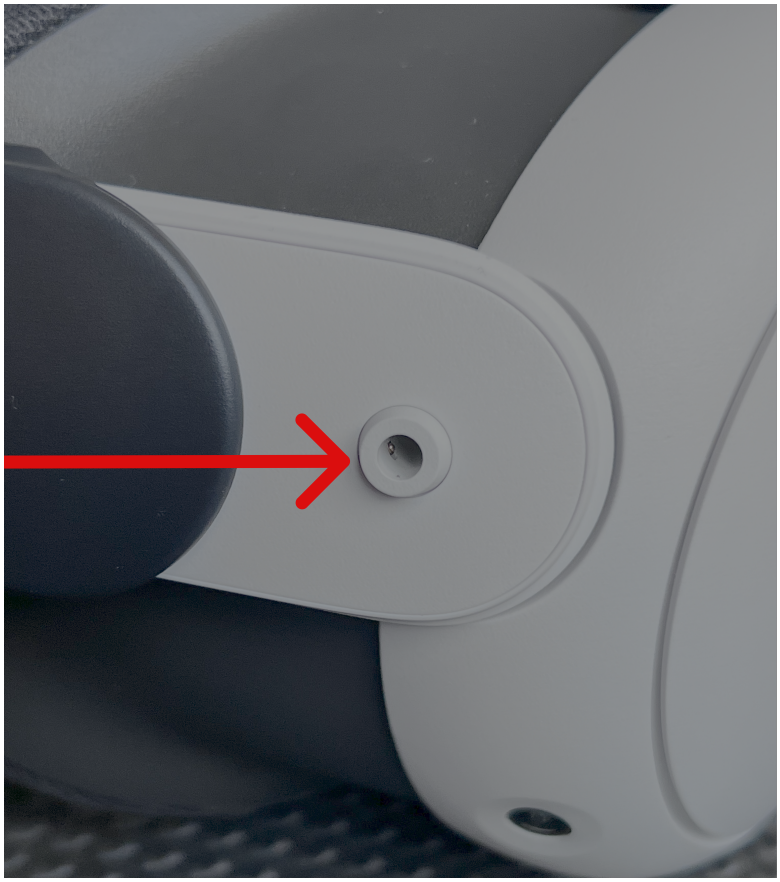

Контроллеры

Как надевать

Наденьте ремешок контроллера на запястье и затяните фиксатор. Так контроллеры не упадут, если вам потребуется что-то поправить.

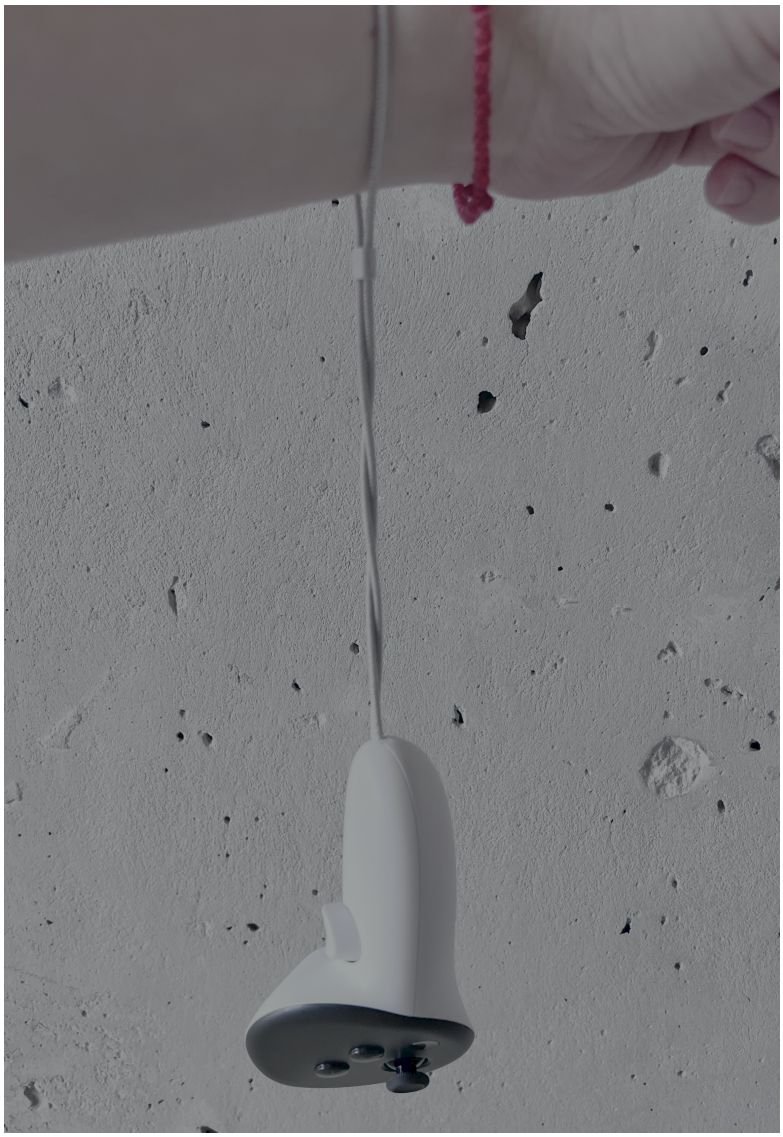

На следующем изображении вы увидите как правильно держать контроллер.



Есть еще один вариант, как держать контроллер. Проденьте ремешок контроллера на головку и затяните фиксатор.

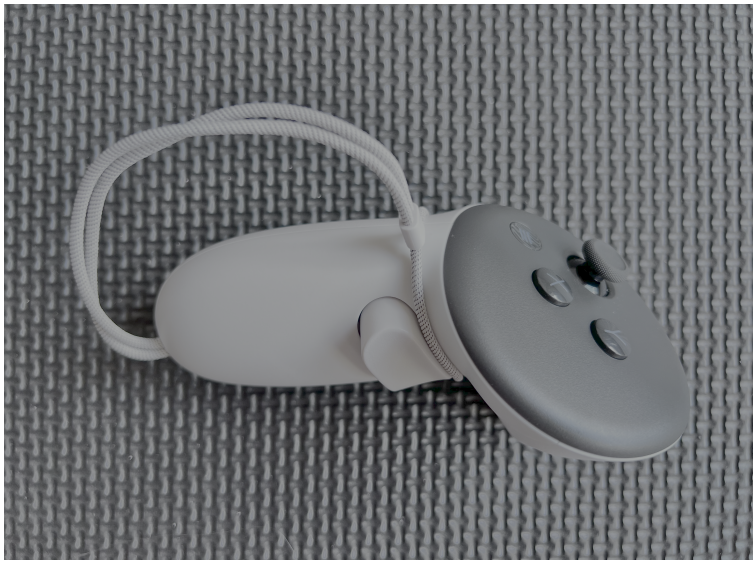

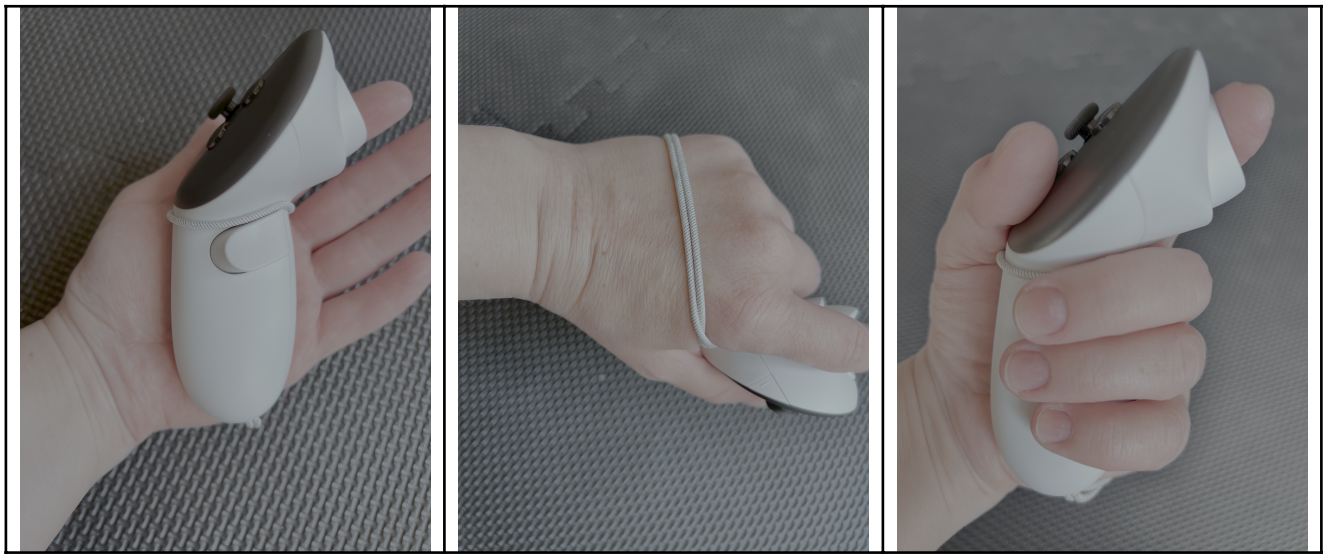

Открыть/закрыть меню

На правом контроллере нажмите на кнопку с логотипом Meta один раз для отображения/скрытия нижнего меню.



Разместить контент перед собой

Удерживайте кнопку с логотипом Meta 2-3 секунды, чтобы меню с экранами появились перед вами, если этого не произошло, попробуйте один раз нажать для открытия меню, возможно оно просто скрыто.

Выбор элементов

На передней части контроллера под указательным пальцем находится кнопка **Курок (Trigger).** Используется для выбора, выстрелов, бросков или захвата предметов.

Пролистывание контента

С помощью круглой кнопки-джойстик под большим пальцем можно листать меню вверх/вниз, вправо/влево по соответствующим сторонам.



Как подключить ВПН

1 способ

В меню приложений есть лаунчер приложений iLauncher.

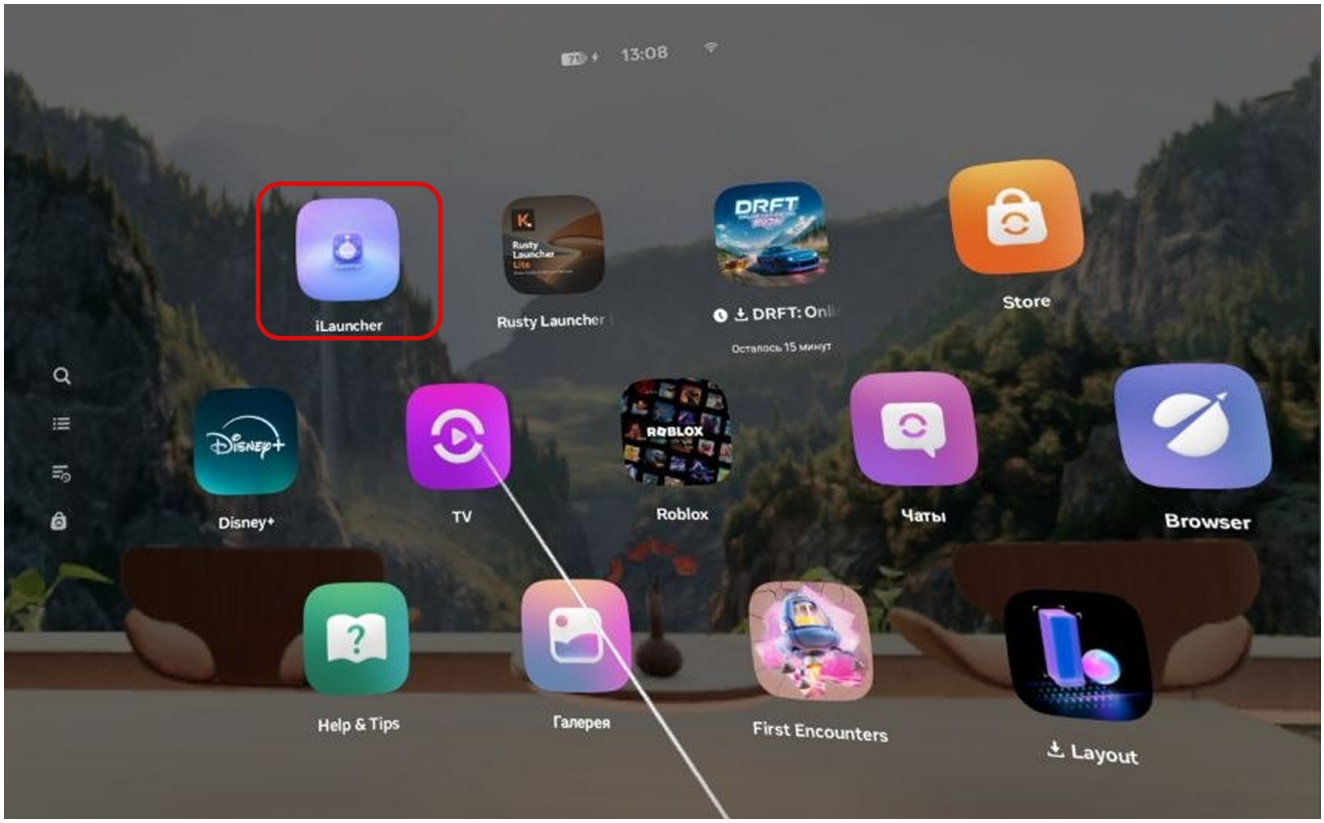

Запустите его и перейдите в блок All Apps.

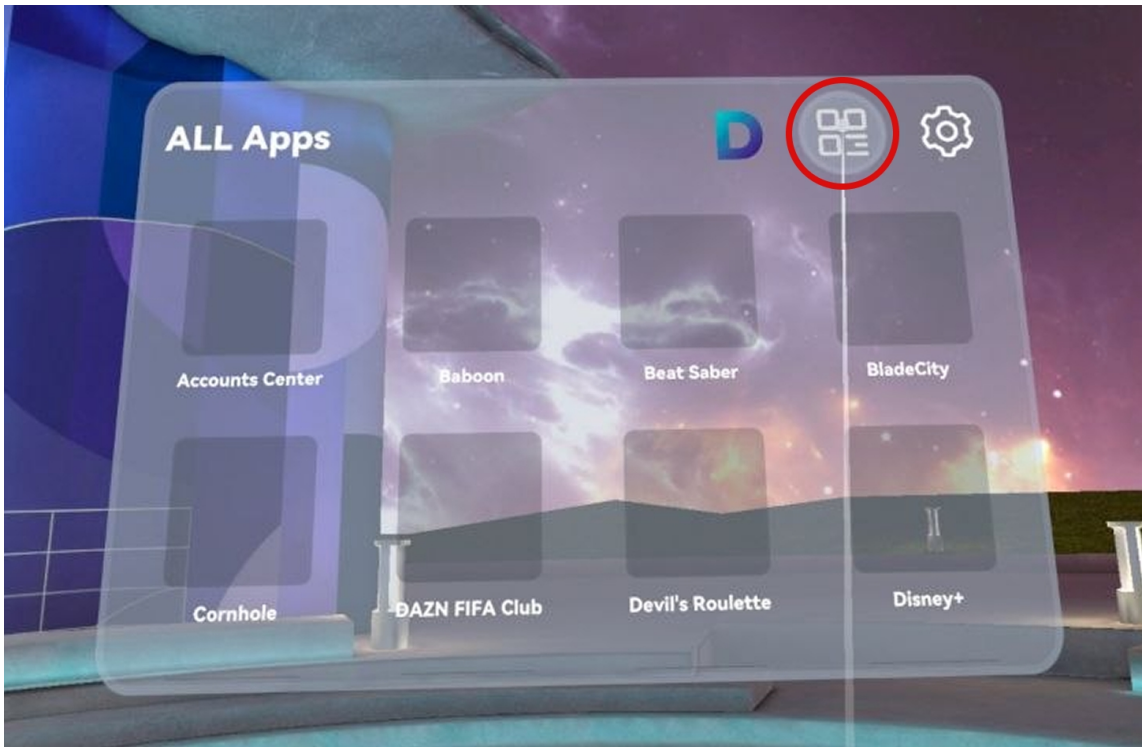

Загрузится список приложений. Среди этого списка найдите приложение INCY.

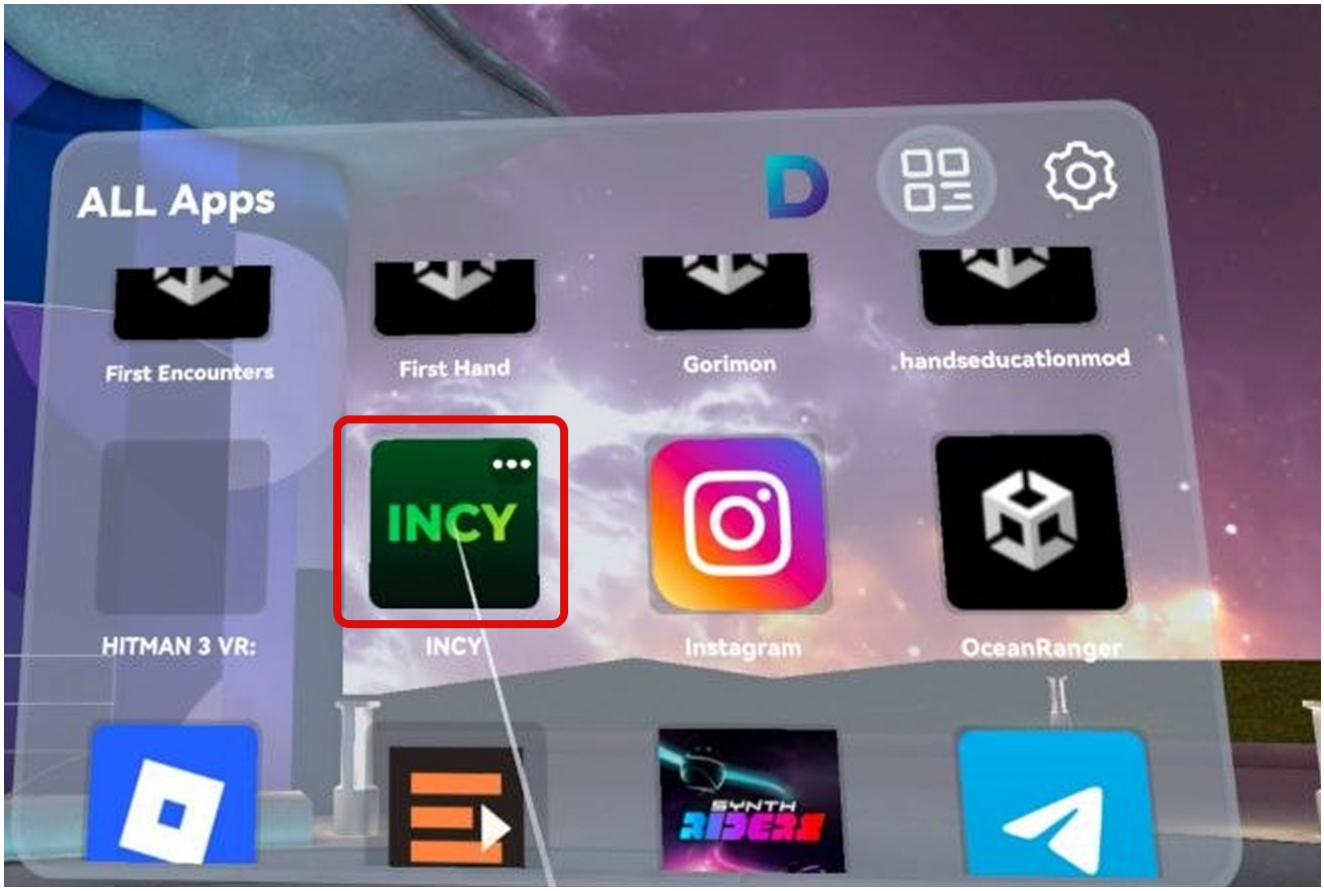

Запустите его. Откроется окно. Выберите сервер.



Нажмите на копку подключения.

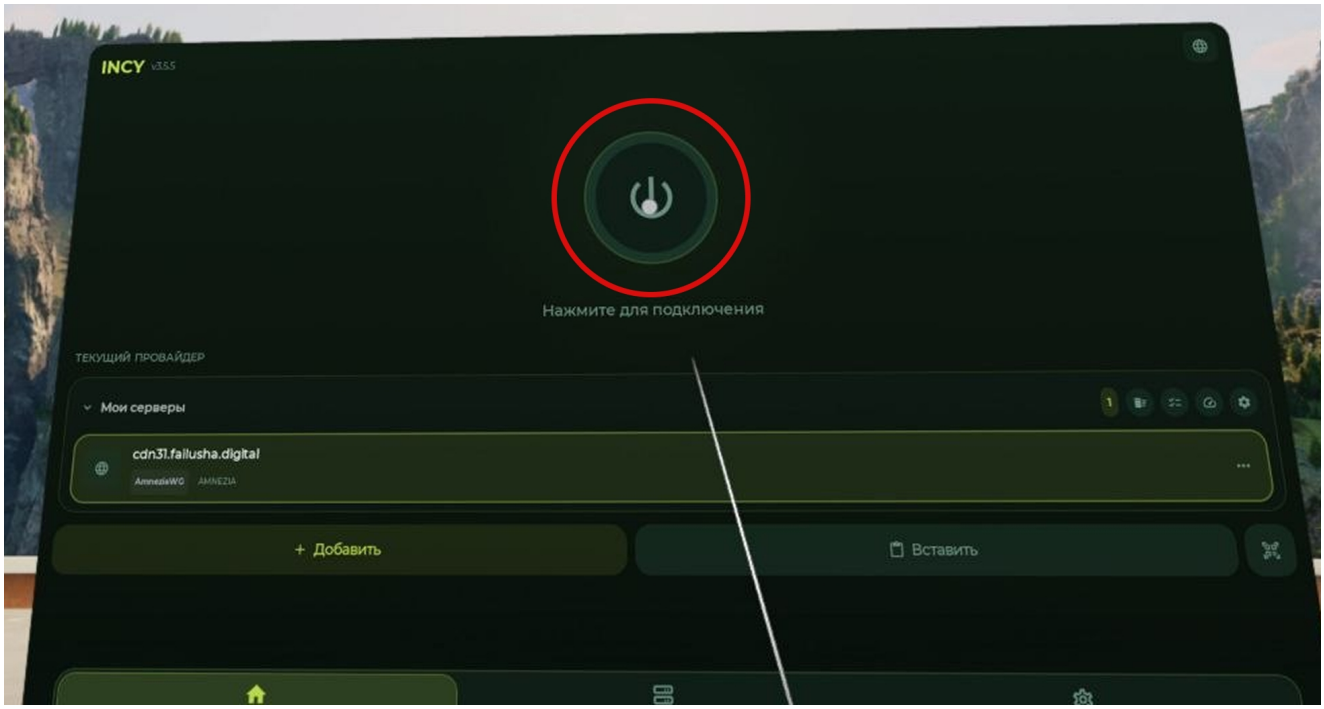

Когда приложение запустится вы увидите сверху действующий таймер. Значит ВПН работает. Приложение можно закрыть и продолжить работать с другими приложениями.

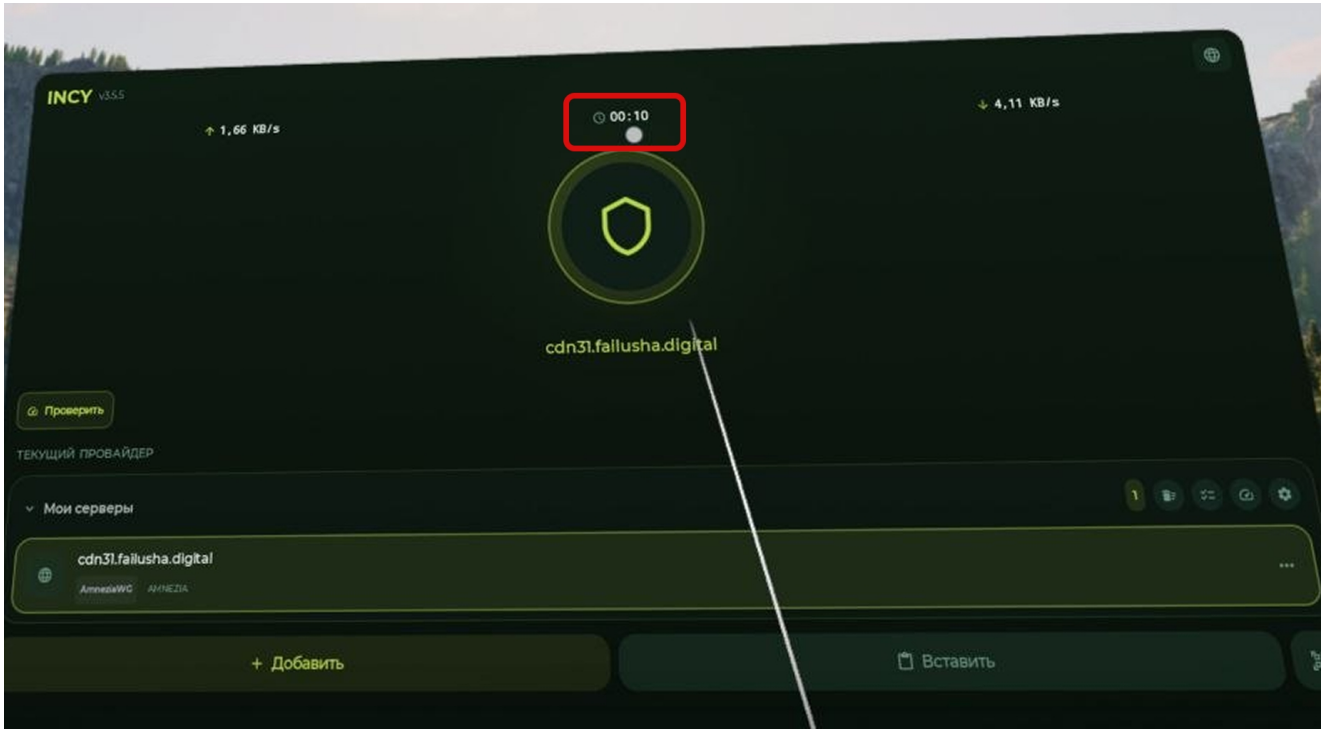

2 способ

В библиотеке приложений есть вертикальная панель слева — боковая панель навигации (Sidebar). Выберите из нее пункт меню.



В ней есть раздел «Неизвестные источники» выберите его.

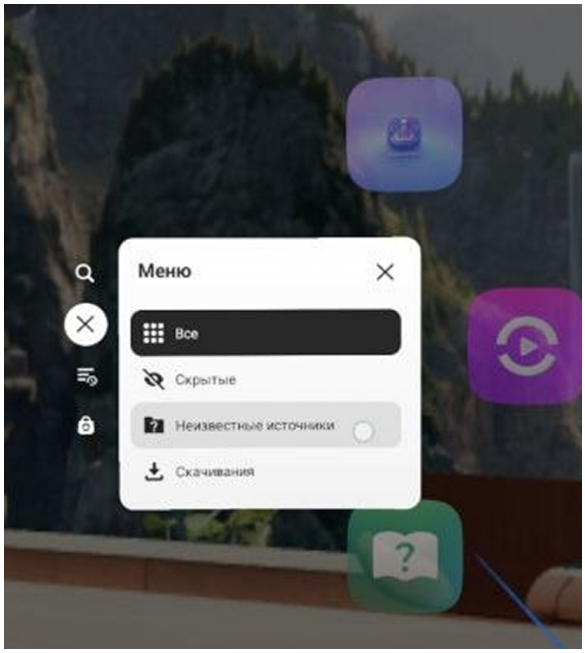

Откроется окно с дополнительно установленными программами.

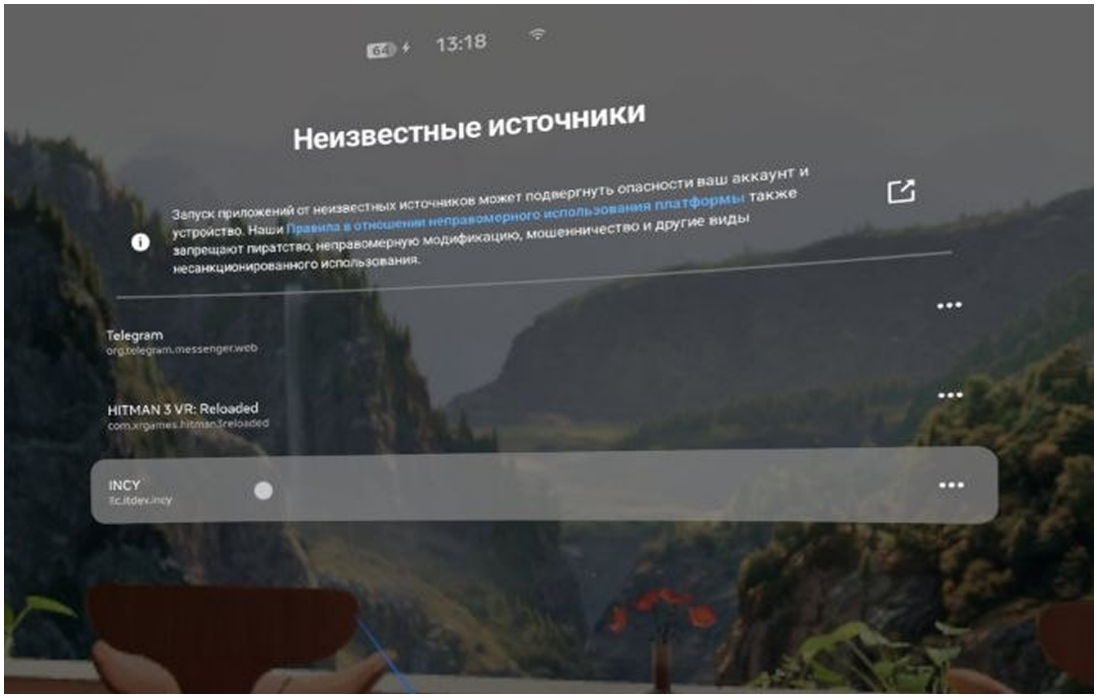

Выберите приложение Incy и далее действуйте по списку из 1 способа.